200.00 mm

50.00 mm | 50.00 mm | 50.00 mm | 50.00 mm

70.00 mm

合格证
CERTIFICATE

产品名称：单火线遥控开关
产品型号：KR8601E
检验员：

PASS QC02 合格

本产品经检验合格准予出厂

单火线遥控开关说明书

技术参数

1.超低功耗设计,待机功耗<0.02W
2.工作电压：AC110 V-250 V（50/60Hz）
3.工作频率：433MHz
4.遥控距离：按配置遥控器的不同而定
5,模块尺寸：40*25*14mm（长*宽*高）
6.负载功率：感性容性负载：100W，阻性负载：150W

接线示意图

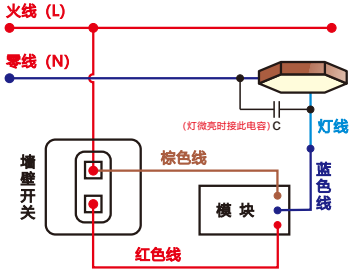

接线步骤

1.关灯状态下用电笔测量单控开关，有电的为火线（拨动开关测量，一直有电的为火线）
2.单火线模块的棕线与火线一起并入开关中
3.灯线从原开关上退出来与单火线模块的蓝线接一起
4.单火线模块的红线接入开关中原灯线的位置
特别提醒：模块的红线和蓝线，不能同时接火线、零线，否则会烧毁，概不保修！

注意事项

1.每路开关并接灯的个数建议不超过3个，总功率不得超过100W，超过会造成开关不稳定缩短使用寿命。
2.如接墙壁开关，则必须为机械开关，开关不得带指示灯（需拆除后使用），也不支持触摸开关，调光开关。
3.灯具如果出现关灯闪烁现象，或者开灯亮一下就灭，这种情况是灯低功耗做的比较好，需要把电容并联到灯头附近的零火线上。
（注意：不能接在开关盒里，一定要接灯头附近，不会安装请向客服索要接线图）

免责声明

请依照说明书正确、安全地使用本产品。若私自拆开、改装、不正确使用本产品造成的所有责任，由用户自行承担！
不按规范接线或者超负载引起的损坏本公司不予退换和保修！

单火线遥控开关配对及清除

1.确定已正确安装单火线遥控开关通电，可以通过按单火线遥控开关控制灯具点亮熄灭即为正确安装。
2.配对方法：按住单火线遥控开关3秒左右，使其指示灯闪烁两次后松手，马上按下随意贴开关（或其它遥控器）单火线遥控开关的指示灯熄灭，即配对成功。
3.取消配对方法：按住单火线遥控开关不放8秒，让其对应的指示灯快闪3次，即可清除配对。

关于电容

灯有闪烁或其它异常的现象时，按照下图所示在灯具接线处接上附送的黄色电容解决异常（赠送一个电容是为了以防万一，如果正常开关可以留着备用）。

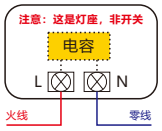

物料名称：	KR8601E说明书V1.0
材料工艺：	80g双铜纸
尺寸规格：	展开70x200mm 折后70*50mm
编制日期：	20250406
备注：	